



FENÊTRES

PORTES

VOLETS


GARAGE

PORTAILS

VERANDAS

PERGOLAS

Manuel de Montage

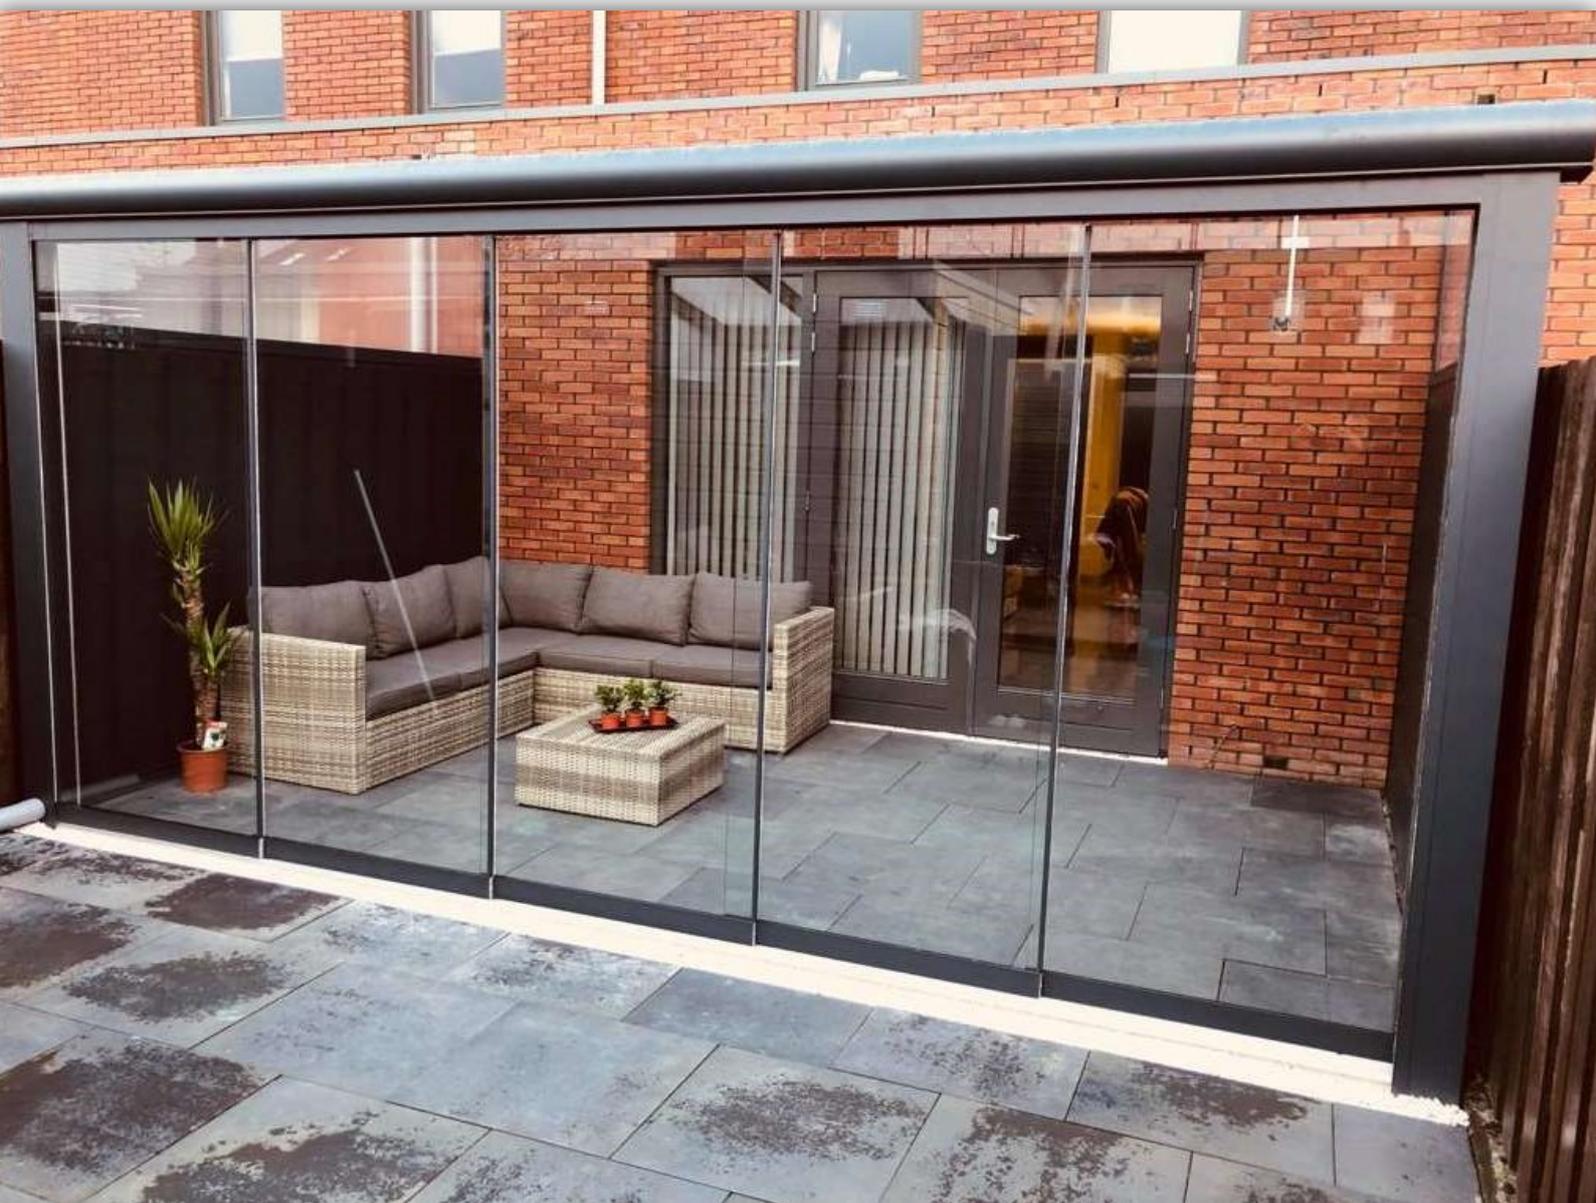

Étapes de montage

Étape 1 – Profil de mur.....	2
Étape 2 – Gouttière	5
Étape 3 – Poutres latérales	7
Étape 4 – Montants.....	8
Étape 5 – Ramasse-feuilles.....	10
Étape 6 – Poutres et cadres instantanés.....	12
Étape 7 – Tôles de toit et cadres.....	13

Étape 1 – Profil de mur

- a) Commencez par visser les capuchons latéraux sur le profilé mural et sur la gouttière.



- b) Percez ensuite 2 trous l'un en dessous de l'autre aux deux extrémités, puis zigzaguez un trou tous les 50 cm.



- c) Déterminez la hauteur du profilé mural et assurez-vous qu'il est de niveau contre le mur. Dans la plupart des cas, il mesure environ 275 cm de haut.



- d) Maintenez le profilé mural à la hauteur appropriée et percez (avec le foret 8) les trous dans le mur. Une fois les trous percés, vous pouvez fixer le profilé mural au mur avec les chevilles.



- e) Maintenant que le profilé mural est fixé au mur, vous devez sceller le dessus avec un mastic silicone, afin qu'aucune eau ne puisse s'écouler par l'arrière.

Conseil: mouillez d'abord votre doigt avec de l'eau pour répartir uniformément le mastic.



Étape 2 – Gouttière

- a) Utilisez le gabarit fourni pour déterminer la position des poteaux au bas de la gouttière. Assurez-vous qu'il touche l'arrière de la gouttière et percez les 2 trous avant.



- b) Percez ensuite un trou de 80 mm sur un côté derrière les trous percés pour le récupérateur de feuilles, qui sera ensuite suspendu au-dessus du tuyau en PVC.



- c) Soulevez la gouttière, utilisez un cric de boîte de vitesses ou un trépied similaire pour plus de facilité.
Assurez-vous de maintenir un angle d'inclinaison de 8 degrés.

Exemple de calcul

Si la hauteur au bas du profil mural est de 275 cm, vous devez abaisser 14 cm par mètre. Votre véranda fait 3 mètres de profondeur? Ensuite, le bas de la gouttière doit pendre 42 cm plus bas que votre profilé mural.



Étape 3 – Poutres latérales

- a) Vissez maintenant la poutre des deux côtés avec 2 petites vis.
Vous pouvez reconnaître les poutres latérales car elles n'ont qu'une seule bande de caoutchouc.



- b) Après avoir fixé les deux poutres latérales, vous devez réaliser un angle de 90 degrés avec une équerre.



Étape 4 – Montants

- a) Déterminer la profondeur de la véranda et creuser un trou de 20 à 30 cm pour les montants de la véranda aux endroits concernés.
- b) Aplatissez le fond du trou creusé et placez-y une dalle de pierre pour que les montants reposent dessus plus tard.
- c) Choisissez de quel côté vous voulez que le tuyau de vidange passe et percez un trou de 80 mm au bas du montant.



- d) Placez la pièce d'angle en PVC dans le trou percé et de l'autre côté dans le tuyau en PVC. Faites-les ensuite glisser ensemble.



- e) Un morceau de PVC va maintenant dépasser du haut du poteau.
Marquez l'extrémité du poteau sur le tuyau en PVC, puis coupez 3,5 cm supplémentaires pour faire de la place pour l'attrape-feuilles.



- f) Fixez les poteaux de l'intérieur de la gouttière avec les vis moyennes fournies.



Étape 5 – Ramasse-feuilles

- a) Sciez maintenant un morceau d'environ 1 cm de l'attrape-feuilles, de sorte qu'il s'insère exactement dans la gouttière.



- b) Vaporisez un peu de produit d'étanchéité sur les côtés de l'attrape-feuilles et placez-le dans le trou percé dans la gouttière. Sceller les bords de ce puits avec du mastic.



- c) Afin de bien protéger la gouttière contre les fuites, vous devez bien sceller avec du scellant les vis placées dans la gouttière et les interstices des couvercles latéraux.



Étape 6 – Poutres et cadres instantanés

- a) Prenez les cadres à déclic décoratifs et cliquez-les juste à côté des poutres latérales, à la fois sur le profil du mur et sur la gouttière.



- b) Ensuite, prenez une autre poutre et vissez-la juste à côté du cadre décoratif à clipser.
- c) Répétez ce processus jusqu'à ce que toutes les poutres et moulures soient fixées.
Si ce dernier ne rentre pas, vous pouvez le raccourcir légèrement avec une meuleuse.



Étape 7 – Tôles de toit et cadres

- a) Fixez tous les profilés en F à l'avant des plaques.
Le devant est le côté avec le ruban fermé.



- b) Placez la première feuille de polycarbonate entre les poutres, puis fixez le caoutchouc mural.



- c) Après avoir placé la première place, confirmez la liste de clics.
Faites également glisser les cadres à pression sous le caoutchouc du mur.



- d) Frappez les cadres à pression en place avec un maillet en caoutchouc.
Vissez-le ensuite tous les mètres, à l'aide des vis les plus longues fournies.



- e) Ensuite, vous vissez un profilé en L à l'extrémité du cadre d'encliquetage, avec les vis moyennes.



Résultat final

